ENDLESS SUMMER

# OWNER'S MANUAL

# Outdoor Fireplace

## Model No. WAD15136MT

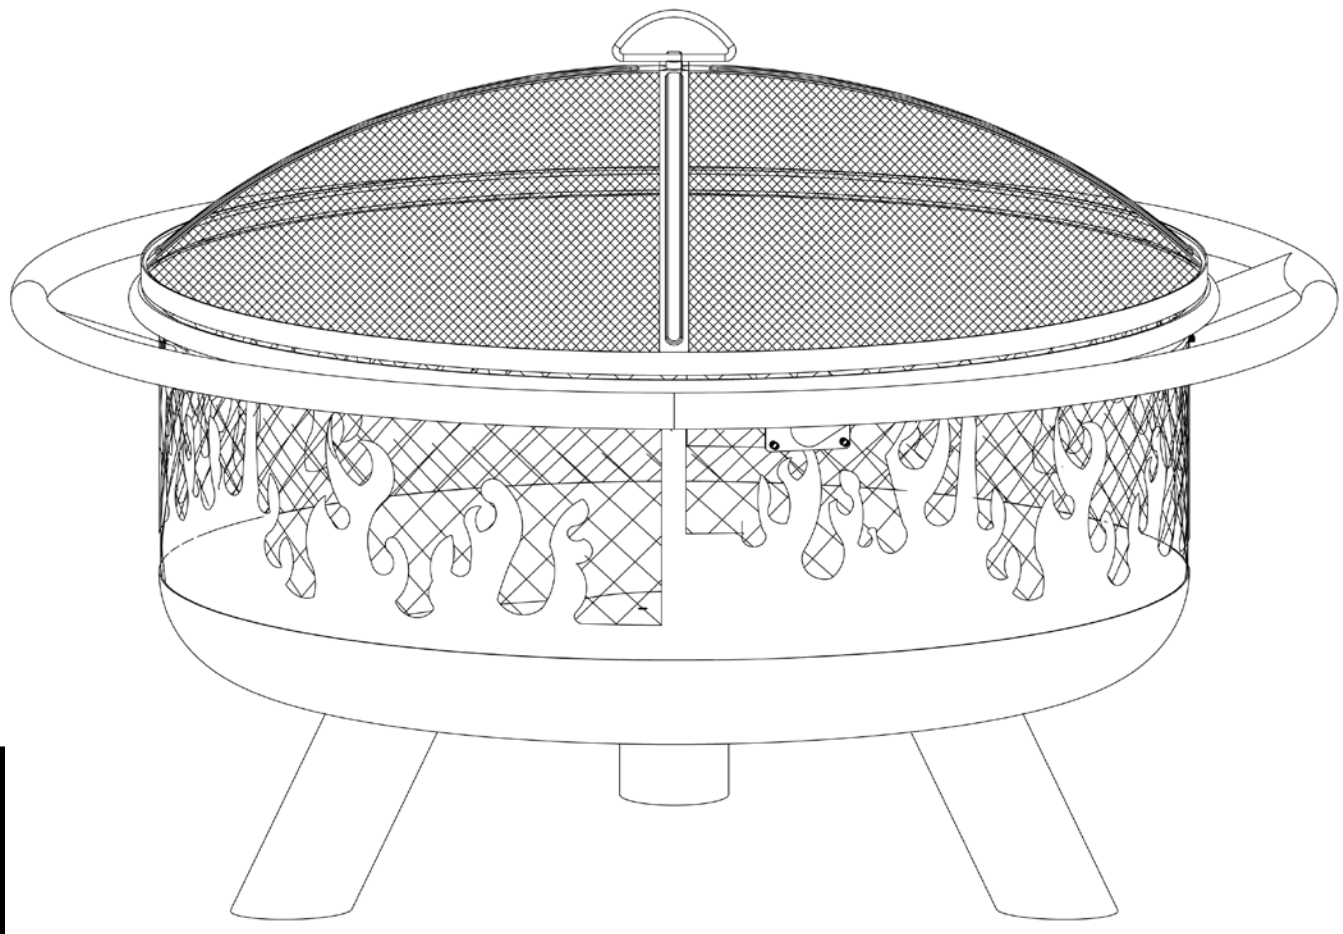

### WARNING

**FOR YOUR SAFETY:**

**For Outdoor Use Only**
(outside any enclosure)

### WARNING

**FOR YOUR SAFETY:**

1. **Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.**
2. **Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.**
3. **Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury, or death.**
4. **This instruction manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of the appliance.**
5. **Read and follow all warnings and instructions before assembling and using the appliance.**
6. **Follow all warnings and instructions when using the appliance.**
7. **Keep this manual for future reference.**

### WARNING

**FOR YOUR SAFETY:**

**Do NOT store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.**

### DANGER

**Do NOT leave this appliance unattended while it is in operation.**

**Made from 75% Bagasse**
**(environmentally friendly sugar cane pulp by-product)**

## Table of Contents


Important Safeguards . . . . . Page 2
Expanded View & Hardware . . . . . 3
Assembly Instructions. . . . . 4
Operating Instructions. . . . . 6
- Lighting Instructions . . . . . 6
- Tending the Fire . . . . . 6
- Extinguishing . . . . . 6

Cleaning and Care . . . . . 6
- Inspecting . . . . . 6
- Cleaning . . . . . 6
- Storage . . . . . 6

Product Registration . . . . . 6
Replacement Parts . . . . . 6
Limited Warranty . . . . . 6


THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

If you are assembling this unit for someone else, give this manual to him or her to read and save for future reference.


Manufactured in China for: Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, NC 27105 USA • 1.800.762.1142 • BlueRhino.com


© Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Endless Summer® and AirFlow™ are trademarks of Blue Rhino Global Sourcing, Inc.

## Important Safeguards

⚠ **DANGER: Failure to follow the dangers, warning and cautions in this manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.**

⚠ **WARNING:**

⚠ **This appliance is for outdoor use only, and should NOT be used in a building, garage or any other enclosed area.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace for indoor heating. TOXIC carbon monoxide fumes can accumulate and cause asphyxiation.**

⚠ **This outdoor fireplace is NOT for commercial use.**

⚠ **This outdoor fireplace is safety certified for use in the United States and Canada only. Do not modify for use in any other location. Modification will result in a safety hazard and will void the warranty.**

⚠ **This outdoor fireplace is NOT to be operated by children.**

⚠ **Do NOT operate, light or use this appliance within ten (10) feet (3.05 m) of walls, structures or buildings.**

⚠ **Do NOT store or use gasoline, other flammable vapors or liquids within twenty-five (25) feet (7.62 m) of this or any other appliance.**

⚠ **NOT use in an explosive atmosphere. Keep outdoor fireplace area clear and free from combustible materials, gasoline and other flammable liquids.**

⚠ **Apartment dwellers: Check with management to learn the requirements and fire codes for using an outdoor fireplace in your apartment complex. If allowed, use outside on the ground floor with a ten (10) foot (3.05 m) clearance from walls or rails. Do not use on or under balconies.**

⚠ **Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.**

⚠ **When using this outdoor fireplace, exercise the same precautions you would with any open fire.**

⚠ **This outdoor fireplace is NOT to be used in or on boats or recreational vehicles.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace under any overhead or near any unprotected combustible constructions. Avoid using near or under overhanging trees and shrubs.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace without reading the entire Owner's Manual.**

⚠ **This outdoor fireplace is designed for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke.**

⚠ **Do NOT burn charcoal briquettes, lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, plywood, painted, stained or pressure-treated wood. Avoid using softwoods such as pine or cedar, which can throw sparks.**

⚠ **Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.**

⚠ **Do NOT alter this outdoor fireplace in any manner. Any alteration will void your warranty.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace until it is COMPLETELY assembled and all parts are securely fastened and tightened.**

⚠ **The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble and/or safely operate this outdoor fireplace.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace near automobiles, trucks, vans or recreational vehicles.**

⚠ **Always use this outdoor fireplace on a hard, level, non-combustible surface such as concrete, rock or stone. An asphalt or blacktop surface may not be acceptable for this purpose. Do NOT use on wooden decks.**

⚠ **Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fireplace.**

⚠ **Do NOT use in windy conditions.**

⚠ **Do NOT lean over this outdoor fireplace when lighting or while in use.**

⚠ **Do NOT use this outdoor fireplace unless spark guard(s) are securely in place.**

⚠ **Keep all electrical cords away from a hot fireplace.**

⚠ **All surfaces of this outdoor fireplace are hot when in operation. To avoid burns, do NOT touch fireplace until it has completely cooled (about 45 minutes) unless you are wearing protective gear (potholders, gloves, BBQ mittens, hot pads, etc.). Never touch ashes or embers to see if they are hot.**

⚠ **Do NOT leave a lit outdoor fireplace unattended, especially around children and pets.**

⚠ **Always empty this outdoor fireplace before each use.**

⚠ **Do NOT attempt to move or store this outdoor fireplace until all ashes and embers are completely extinguished.**

⚠ **Do NOT remove ashes or embers until they are completely and fully extinguished and the outdoor fireplace has completely cooled.**

⚠ **Do NOT overload the fireplace. Do NOT add additional firewood until the fire burns down. NOTICE: If any portion of the bowl, lid or spark guard(s) of this outdoor fireplace are glowing red, it is overloaded.**

⚠ **Do NOT place a hot spark guard or hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.**

⚠ **Avoid breathing smoke from the fire and avoid getting it into your eyes.**

⚠ **This outdoor fireplace should be thoroughly inspected and cleaned on a regular basis.**

⚠ **After a period of storage and/or non-use, check for signs of damage and creosote build-up. Do NOT operate until necessary repairs and/or cleanup are executed.**

⚠ **Do NOT use oven cleaner or other abrasive cleaners as they will damage this product.**

⚠ **Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self-cleaning oven as it may damage the finish.**

⚠ **Use only Blue Rhino Global Sourcing, Inc. factory-authorized parts. The use of any part that is not factory authorized can be dangerous and will void your warranty.**

⚠ **Use heat-resistant gloves or hot pads when touching handles.**

⚠ **Use long, sturdy fireplace tools when adding or moving logs.**

⚠ **Use protective gloves when assembling this product.**

⚠ **Do not force parts together as this can result in personal injury or damage to this product.**

⚠ **Deaths, serious injury or damage to property may occur if the above is not followed exactly.**

## Parts List

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Handle | 58-23-491 |
| 2 | Spark Guard | 58-23-492 |
| 3 | AirFlow™ | 58-23-493 |
| 4 | Rail (4) | 58-23-494 |
| 5 | Bowl | 58-23-495 |
| 6 | Leg (3) | 58-23-496 |
| 7 | Fireplace Tool | 58-23-426 |

## Expanded View

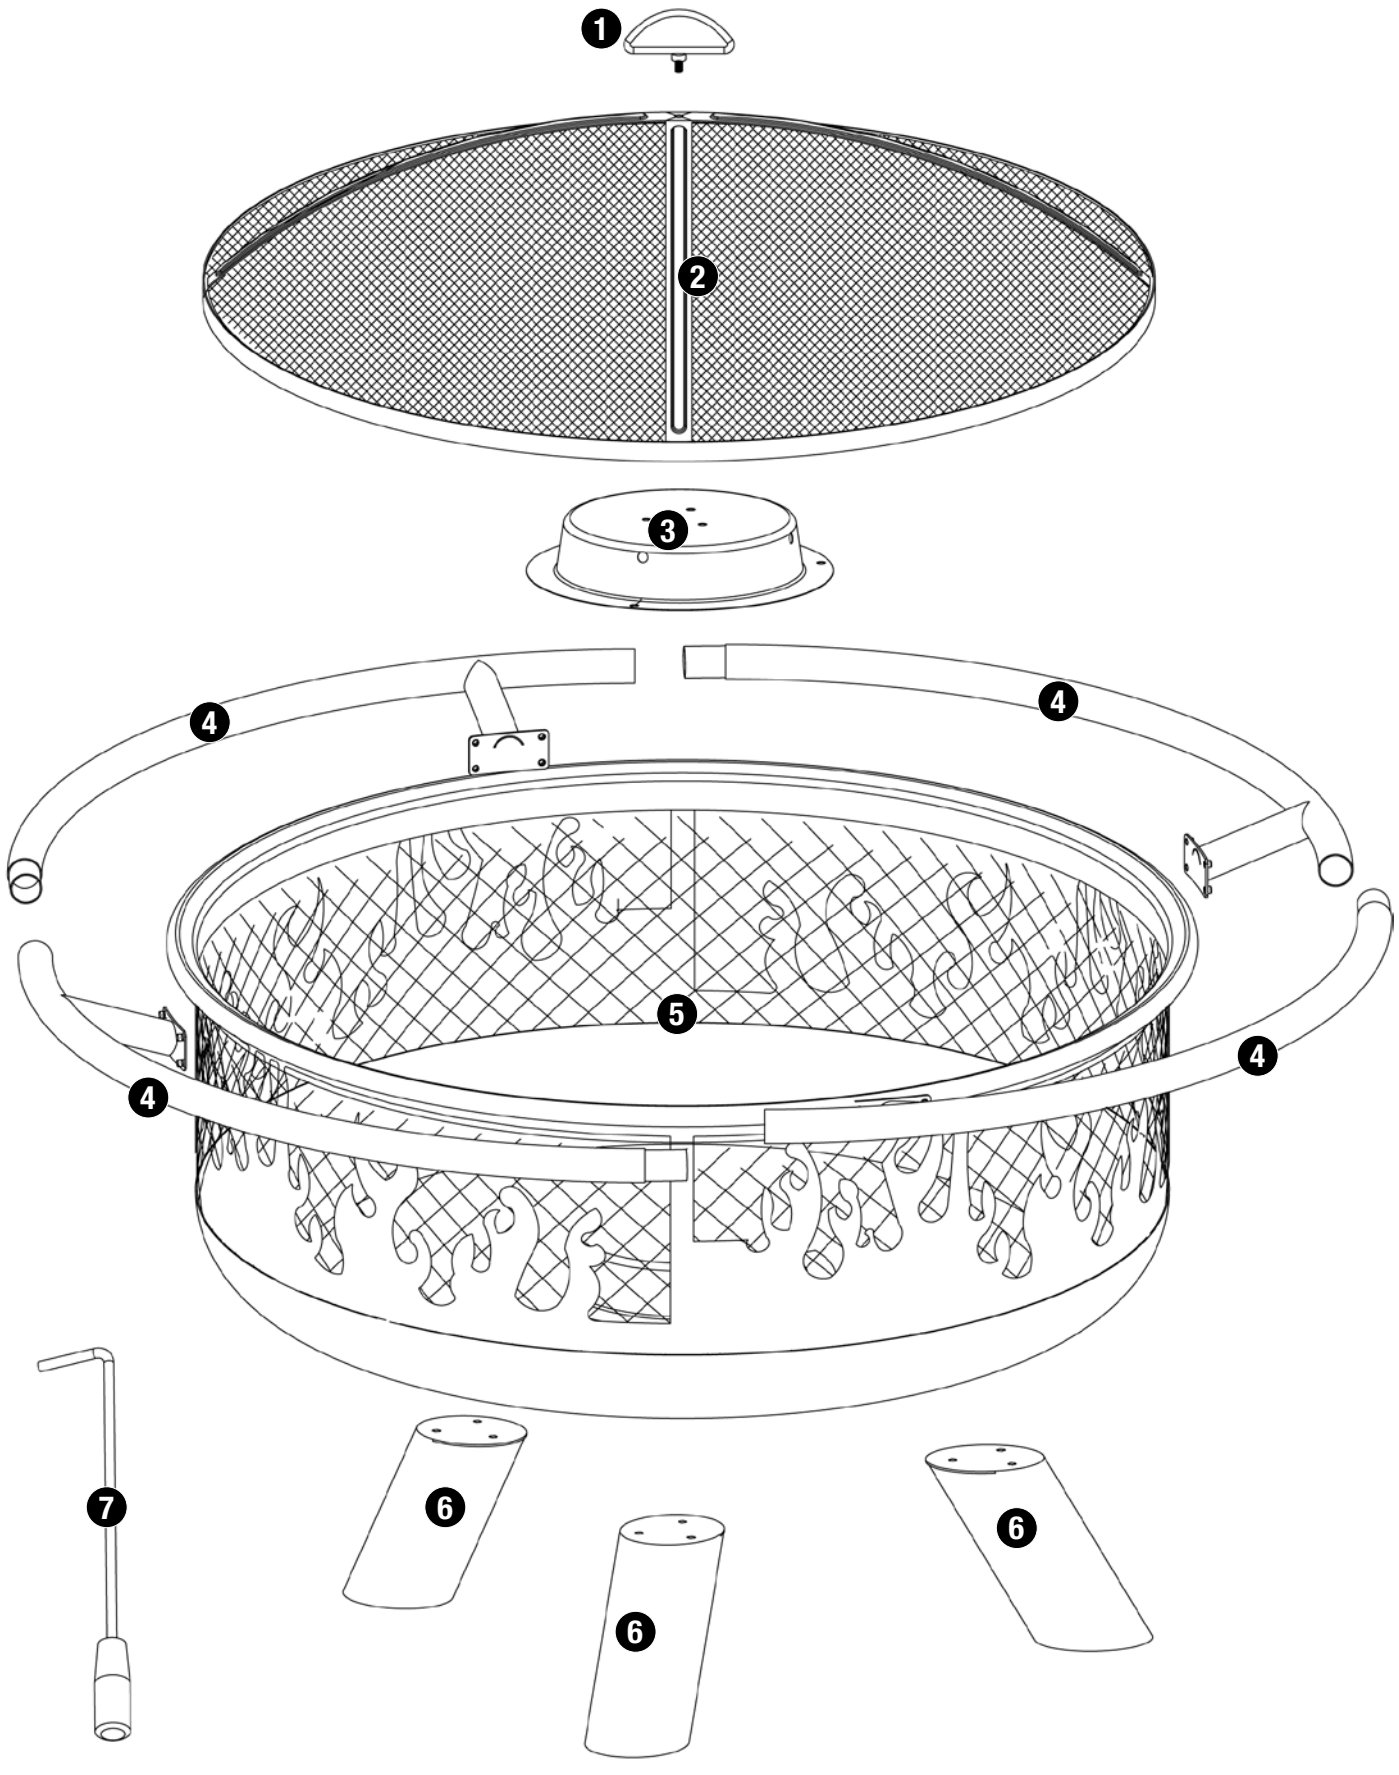


## Hardware

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Screw | M5x12 Black | 23 pcs |
| B | Screw | M6x10 Black | 9 pcs |
| C | Nut | M6 Black | 1 pc |
| D | Wing Nut | M5 Black | 3 pcs |
| E | Peg | M8x35 Black | 4 pcs |

## Tools Required for Assembly (Not Included)

#2 Phillips Head Screwdriver — 1 pc



Wrench — 1 pc



## Assembly Instructions

### 1

**DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.**

For assistance, call **1.800.762.1142** toll-free. Please have your Owner's Manual and model number available for reference.

Assembly Tips:

1. Select an area where you will assemble this product. To protect components, choose a smooth non abrasive surface that's free of cracks or openings.
2. Spread out all parts.
3. Tighten all hardware connections by hand first. Then, before completing each step, go back and fully tighten all hardware. Be careful not to over-tighten. That could damage surfaces or strip threads.
4. For best results, complete each step in the order presented.

Typical assembly: approximately 30 minutes.

### 2

**Attach Handle**

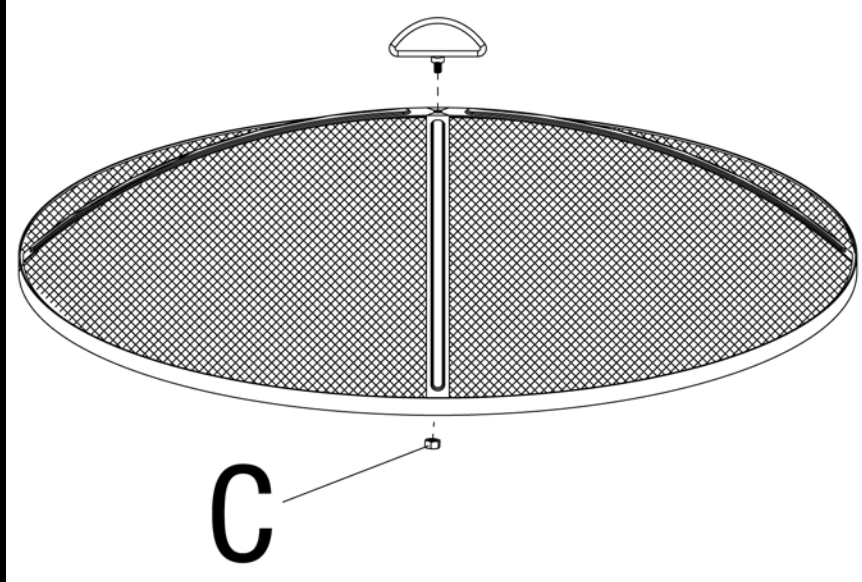


C x 1

### 3

**Attach AirFlow™**

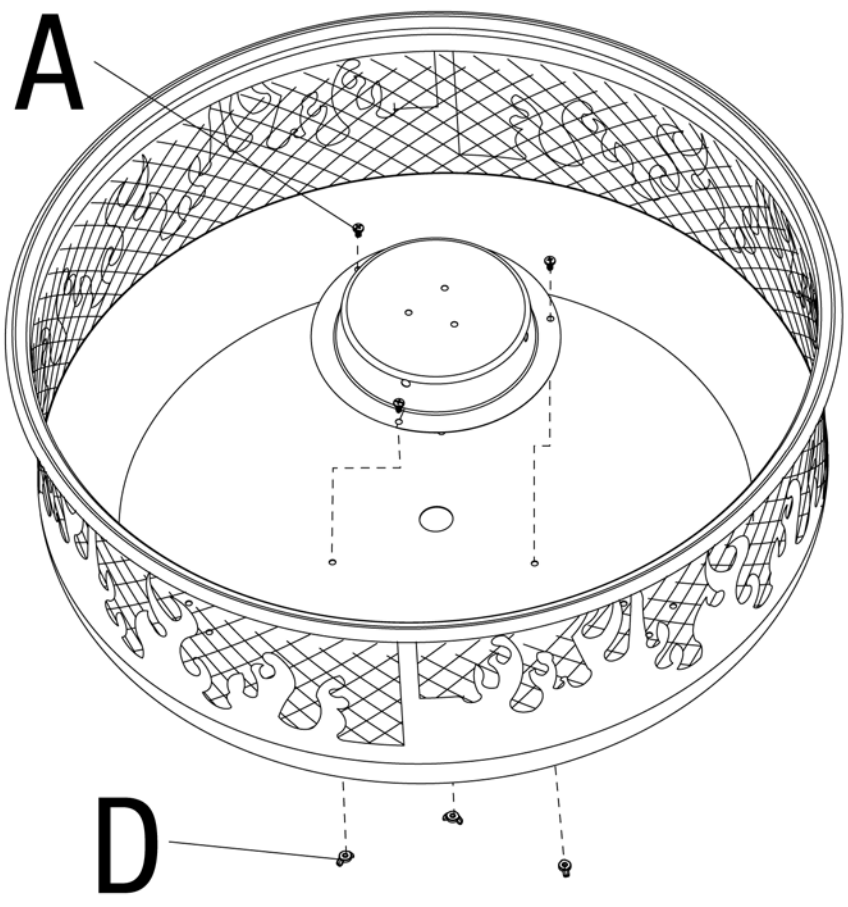


A  x 3

D  x 3

### 4

**Attach Legs**

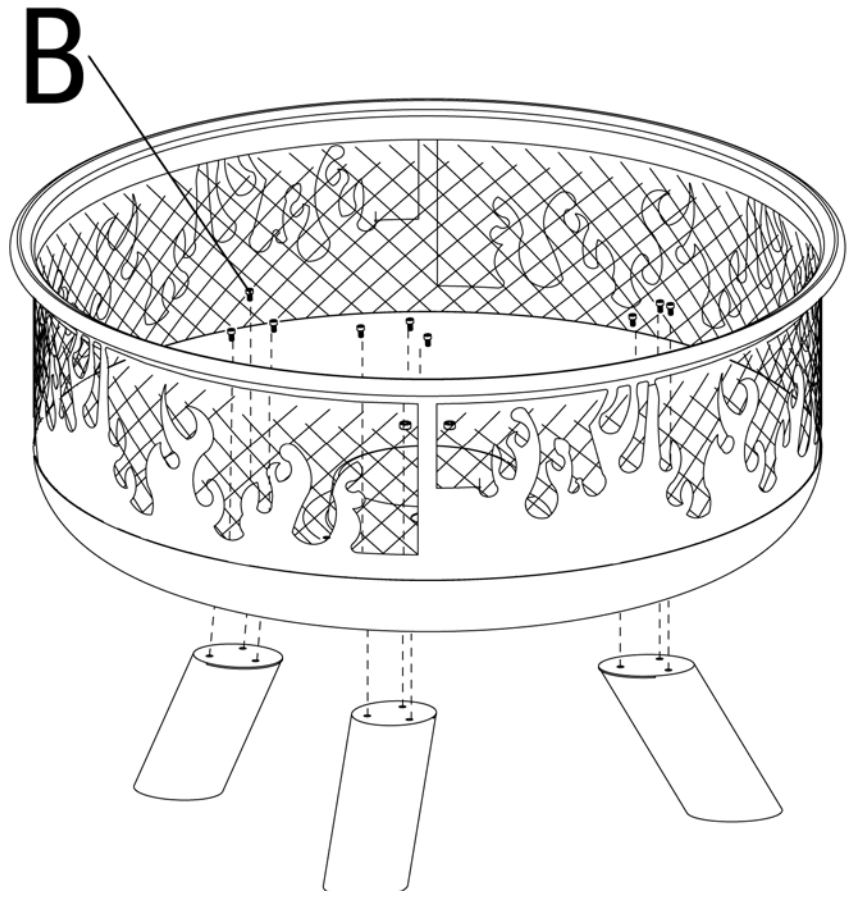


B  x 9

## 5 Attach Rails

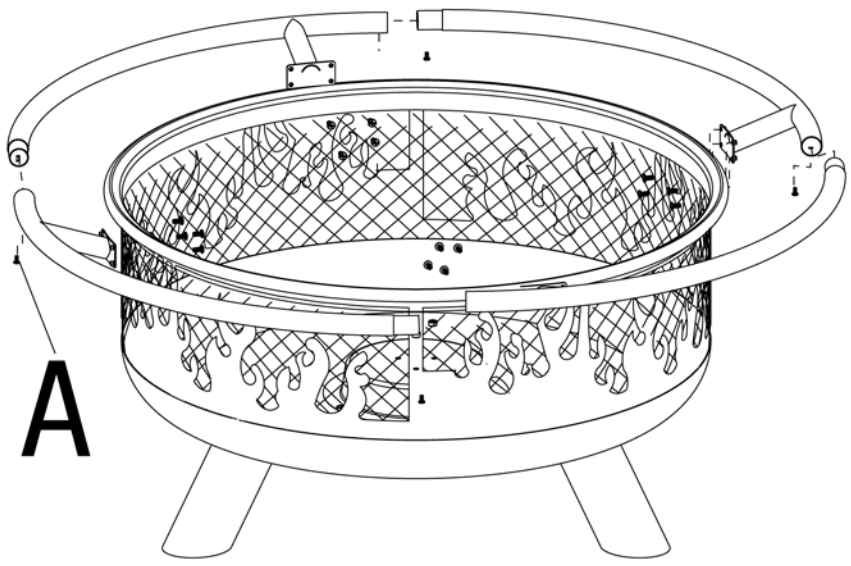


A  x 20

## 6 Attach Pegs (E)

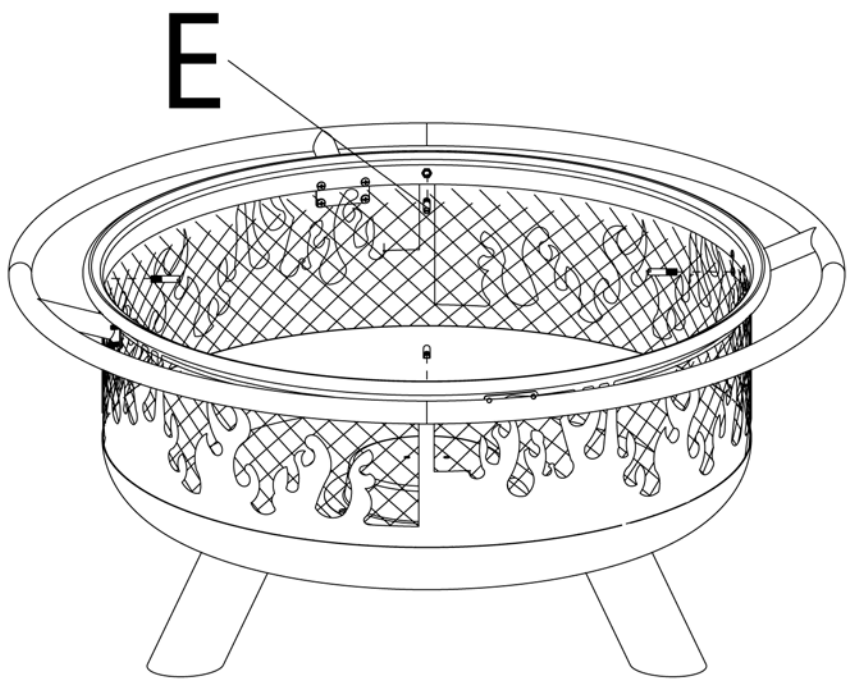


E x 4

## 7 Place Spark Guard

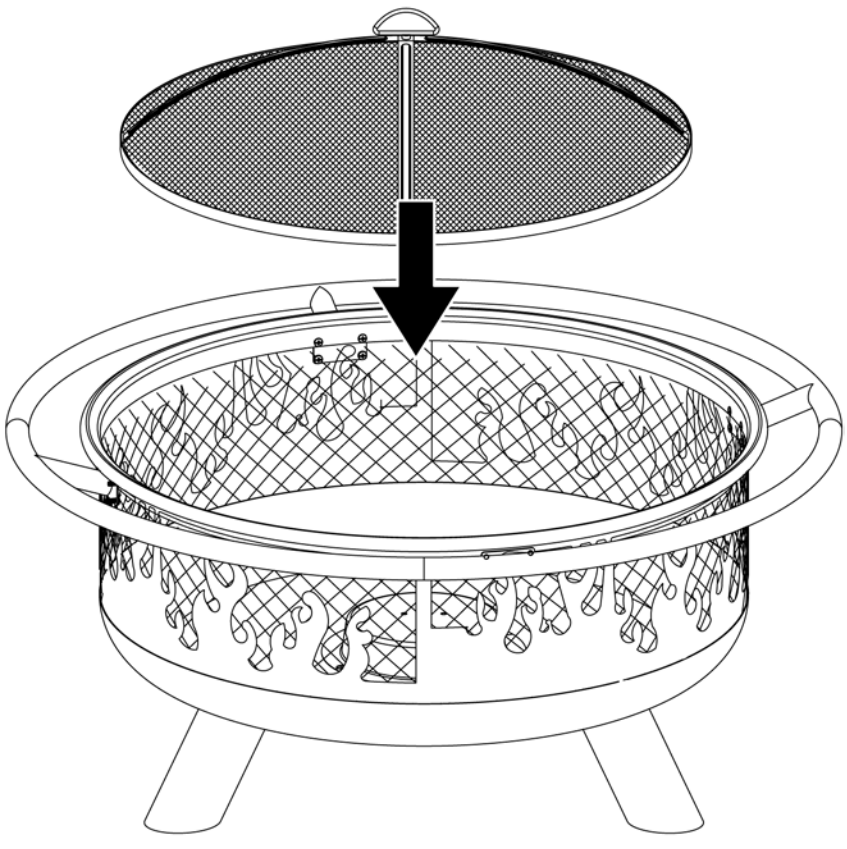

# Operating Instructions

⚠ **WARNING: Before using this outdoor fireplace, make sure you have read, understand and are following all information provided in the Important Safeguards presented on page 2. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.**

## Lighting Instructions

1. Make sure there is no ash in the bottom of the bowl.
2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter such as Fatwood™ onto the center of the grate.
3. Place above that a layer of dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than ¾ the diameter of the bowl.

⚠ **CAUTION: Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.**

4. Use a long match to light kindling or firestarter.
5. Once the kindling or firestarter is lit, using heat resistant gloves and a long handled fireplace tool carefully replace the spark guard.

## Tending the fire

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

⚠ **CAUTION: Do NOT place hot fireplace tools onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.**

1. Using heat resistant gloves and long handled fireplace tool, carefully remove the spark guard.
2. While using a long handled fireplace tool, shift coals and logs to allow additional airflow.

⚠ **CAUTION: Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.**

3. Wait until glowing coals have developed before adding any additional wood. If additional wood is required, place wood on top of coals. Be careful not to shift ashes.
4. Using heat resistant gloves and long handled fireplace tool, carefully replace the spark guard.

## Extinguishing

1. Allow fire to burn itself out.
2. Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to the outdoor fireplace.

# Cleaning and Care

⚠ **Caution:**

1. **All cleaning and maintenance should be done when outdoor fireplace is cool and with the fuel supply removed.**
2. **DO NOT clean any outdoor fireplace part in a self cleaning oven. The extreme heat will damage the finish.**

## Inspecting

This outdoor fireplace should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

⚠ **CAUTION: Do NOT attempt to inspect this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out and the fireplace has cooled completely.**

1. Check the handle to make sure it is secure.
2. Check components for any signs of damage or rust.
3. If damage to any component is detected, do NOT operate until repairs are completed.

## Cleaning

This outdoor fireplace should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

*Note*: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

⚠ **CAUTION: Do NOT attempt to clean this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out and the fireplace has cooled completely.**

⚠ **CAUTION: Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.**

⚠ **CAUTION: Do NOT clean any part of this outdoor fireplace in a self-cleaning oven as it may damage the finish.**

1. Wipe exterior surfaces with a mild dishwashing detergent or baking soda.
2. For stubborn surfaces, use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
3. Rinse clean with water.
4. Remove built-up creosote from components with a chimney cleaning product.

Tip: Keeping the outdoor fireplace covered when cooled and not in use will help protect it from the elements.

# Cleaning and Care (continued)

## Storage

⚠ **CAUTION: Do NOT move or store this outdoor fireplace until the fire is COMPLETELY out and the fireplace has cooled completely.**

1. Once the fire is out, coals are cold and outdoor fireplace is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
2. Store assembled in a cool, dry location away from children and pets.

# Product Registration

For faster warranty service, register your product immediately at www.BlueRhino.com or call 1.800.762.1142.

# Replacement Parts

Replacement parts can be found at parts.bluerhino.com or call 1.800.762.1142.

# Limited Warranty

Blue Rhino Global Sourcing, Inc. (“Blue Rhino”) warrants to the original retail purchaser of this product, and to no other person, that if this product is assembled, maintained, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such product shall be free from defects in material and workmanship. Blue Rhino may require reasonable proof of your date of purchase. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Blue Rhino shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Blue Rhino’s Customer Service Department using the contact information listed below. If Blue Rhino confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Blue Rhino approves the claim, Blue Rhino will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Blue Rhino will return replacement parts to the original retail purchaser, freight or postage prepaid.

This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the product as set out in this owner’s manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damage to the finish, such as scratches, dents, discoloration, rust or other weather damage, after purchase.

This Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Blue Rhino disclaims all warranties for products that are purchased from sellers other than authorized retailers or distributors, including the warranty of merchantability or the warranty of fitness for a particular purpose. BLUE RHINO ALSO DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. BLUE RHINO SHALL HAVE NO LIABILITY TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Blue Rhino further disclaims any implied or express warranty of, and assumes no responsibility for, defects in workmanship caused by third parties.

This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to everyone.

Blue Rhino does not authorize any person or company to assume for it any other obligation or liability in connection with the sale, installation, use, removal, return, or replacement of its equipment, and no such representations are binding on Blue Rhino.

Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina 27105 USA
1.800.762.1142

ENDLESS SUMMER

# MANUAL DEL USUARIO

# Chimenea para exteriores

## Modelo nº WAD15136MT

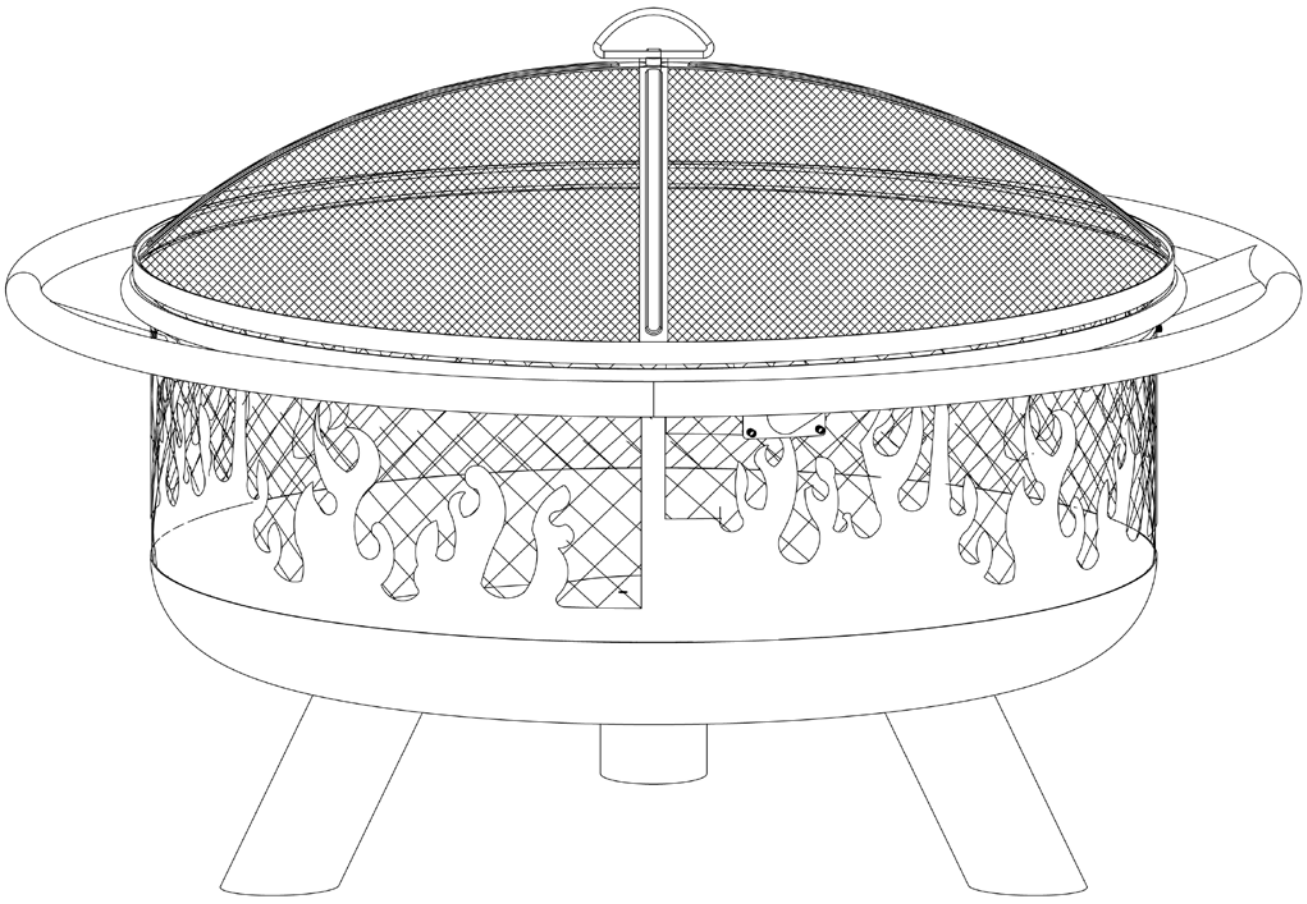

### ADVERTENCIA

**PARA SU SEGURIDAD:**

**Solamente para uso en exteriores**
(fuera de cualquier recinto)

### ADVERTENCIA

**PARA SU SEGURIDAD:**

1. **Una instalación, ajuste, alteración, reparación o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad.**
2. **Lea atentamente las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento del equipo antes de instalarlo, ponerlo en marcha o darle servicio.**
3. **El no seguir estas instrucciones puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.**
4. **Este manual de instrucciones contiene información fundamental y necesaria para el armado correcto y uso seguro del artefacto.**
5. **Lea y respete todas las advertencias e instrucciones antes de armar y utilizar este artefacto.**
6. **Guarde este manual para consultarlo en el futuro.**

### ADVERTENCIA

**PARA SU SEGURIDAD:**

**No guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de esta unidad o de cualquier otro aparato.**

### PELIGRO

**Nunca deje este artefacto encendido sin vigilancia.**

**Hecho con 75% de bagazo de caña**
**(subproducto de la caña de azúcar respetuoso del medio ambiente)**

## Índice


Salvaguardias importantes . . . . . Página 2
Diagrama de explosión y elementos de ferretería . . . . . 3
Instrucciones de armado . . . . . 4
Instrucciones de operación . . . . . 6
- Encendido . . . . . 6
- Cuidado del fuego . . . . . 6
- Cocción . . . . . 6
- Apagado de la chimenea para exteriores . . . . . 6

Limpieza y cuidado . . . . . 6
- Inspección . . . . . 6
- Limpieza . . . . . 6
- Almacenamiento . . . . . 6

Registro del producto . . . . . 6
Garantia limitada . . . . . 6


ESTE MANUAL DEL USUARIO CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR, LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Si está montando esta unidad para otra persona, entréguele este manual para futuras consultas.


Fabricado en China para: Blue Rhino Global Sourcing, Inc
Winston-Salem, NC EE.UU. • 1.800.762.1142 • BlueRhino.com


© Blue Rhino Global Sourcing, Inc.
Endless Summer® y AirFlow™ est marcas de Blue Rhino Global Sourcing, Inc.

## Salvaguardias importantes

⚠ **PELIGRO: El no seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones, puede ocasionar un incendio o una explosión, con sus consecuentes daños a la propiedad, lesiones personales y hasta accidentes fatales.**

---

⚠ **ADVERTENCIA:**

⚠ **Esta unidad es para ser usada al aire libre únicamente y NO debe usarse en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada.**

⚠ **NO use esta chimenea para exteriores para calentar el ambiente en interiores. Los gases TÓXICOS de monóxido de carbono pueden acumularse y provocar la asfixia.**

⚠ **Esta chimenea para exteriores NO ha sido diseñado para uso comercial.**

⚠ **Esta chimenea para exteriores tiene certificación de seguridad para su uso en Estados Unidos y Canadá solamente. No la modifique para utilizarla en otra ubicación. Dicha modificación puede resultar en un riesgo de seguridad e invalidará la garantía.**

⚠ **La chimenea para exteriores NO debe ser usada por los niños.**

⚠ **NO opere, encienda o use esta unidad a menos de 10 pies (3,05 m) de paredes estructuras o edificaciones.**

⚠ **NO guarde o use gasolina u otros líquidos o vapores inflamables a menos de 25 pies (7,62 m) de esta unidad o de cualquier otro aparato.**

⚠ **NO utilice esta unidad en una atmósfera explosiva. Escoja una zona para la chimenea para exteriores alejada de materiales combustibles, gasolina y cualquier otro vapor o líquido inflamable.**

⚠ **Habitantes de apartamentos: consulte con la administración para obtener información sobre los requisitos y códigos de incendio correspondiente al uso de chimeneas para exteriores en su edificio de departamentos. Si están permitidas, úsela fuera de la vivienda sobre el piso con una separación de diez (10) pies (3,05 m) de la pared o los rieles. No la utilice sobre balcones o debajo de los mismos.**

⚠ **Observe siempre y use la unidad cumpliendo todos los códigos de incendio aplicables, locales y nacionales. Obtenga de su Departamento de Incendios local detalles en cuanto a quemas al aire libre.**

⚠ **Al usar esta chimenea para exteriores, observe las mismas precauciones que merece cualquier fuego abierto.**

⚠ **NO utilice esta chimenea para exteriores en embarcaciones o vehículos de recreo.**

⚠ **NO use esta chimenea para exteriores debajo de aleros o cerca de construcciones combustibles que no estén debidamente protegidas. Evite usar la chimenea para exteriores cerca o debajo de árboles y arbustos.**

⚠ **NO encienda esta chimenea para exteriores sin haber leído completamente todas las instrucciones de este manual del usuario.**

⚠ **Use siempre leña seca para quemar, que quema a mayor temperatura, en forma más completa, y que produce menos humo con esta chimenea para exteriores.**

⚠ **NO queme briquetas de carbón de leña, carbón, leños de madera aglomerada, madera de deriva, basura, hojas, cartón o pedazos de madera terciada en la chimenea para exteriores. Evite usar maderas blandas como pino o cedro pues estas maderas hacen saltar chispas.**

⚠ **NO agregue gasolina, keroseno, combustible diesel, líquido encendedor ni alcohol para reavivar el fuego o aumentarlo.**

⚠ **No altere la chimenea de ninguna forma. Esto invalidará su garantía.**

⚠ **NO utilice la chimenea para exteriores a menos que esté COMPLETAMENTE montada y que todas las piezas estén bien fijadas y apretadas.**

⚠ **El uso de bebidas alcohólicas, medicamentos o drogas de farmacia puede afectar la habilidad del usuario para armar debidamente u operar en forma segura esta chimenea para exteriores.**

⚠ **NO use esta chimenea para exteriores cerca de automóviles, camiones, furgones o vehículos de recreo.**

⚠ **Coloque siempre la chimenea para exteriores sobre superficies firmes y niveladas no combustibles tales como las de hormigón, ladrillo o piedra. Una superficie de asfalto o de pavimento puede que no sea adecuada para este propósito. NO use esta unidad sobre plataformas y terrazas de madera.**

⚠ **NO use ropa inflamable o floja cuando usa la chimenea para exteriores.**

⚠ **NO utilice la chimenea si hace mucho viento.**

⚠ **NO se apoye sobre la chimenea para exteriores cuando la está encendiendo o usando.**

⚠ **NO utilice la chimenea para exteriores sin haber instalado el (los) reguardo(s) contra chispas o la(s) puerta(s).**

⚠ **Mantenga todos los cables eléctricos lejos de una chimenea para exteriores si está caliente.**

⚠ **Cuando la chimenea se usa, las superficies estarán calientes. NO toque la chimenea para exteriores hasta que no se haya enfriado completamente (aproximadamente 45 minutos) para evitar quemaduras, a menos que usted tenga puestos elementos de protección tales como guantes o almohadilla para las ollas, manoplas, guantes de barbacoa, etc. Nunca toque las cenizas o las brazas para determinar si están calientes.**

⚠ **NO deje una chimenea para exteriores encendida sin vigilancia, especialmente si hay niños o mascotas presentes.**

⚠ **Siempre vacíe la chimenea para exteriores después de haberla usada.**

⚠ **NO intente mover o guardar la chimenea para exteriores antes de que las cenizas y las brazas se hayan completamente enfriado y apagado.**

⚠ **NO quite las cenizas o las brasas antes de que se hayan completamente enfriado y apagado y que la chimenea para exteriores se haya enfriado completamente (aproximadamente 45 minutos).**

⚠ **NO coloque leña directamente en el fondo de la chimenea para exteriores. Coloque los leños únicamente en la rejilla.**

⚠ **NO recargue la chimenea para exteriores. No le agregue leña antes de que las llamas se hayan extinguido. AVISO: Si cualquier parte del fondo de la chimenea, de la tapa o del (o de los) reguardo(s) contra chispas de esta chimenea para exteriores se nota enrojecida es señal de que la unidad se ha sobrecargado.**

⚠ **NO coloque un resguardo contra chispas o herramientas calientes sobre el césped, sobre terrazas de madera o muebles.**

⚠ **Evite respirar el humo del fuego y evite que le llegue a los ojos.**

⚠ **Esta chimenea para exteriores debe limpiarse y verificarse completamente de manera regular.**

⚠ **Después de un período de almacenamiento o de haber dejado de usar la unidad por algún tiempo, revise que no haya señales de daños o acumulación de creosota. NO opere la unidad antes de hacer las reparaciones requeridas o realizar la limpieza necesaria.**

⚠ **NO use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos pues estos dañan la unidad.**

⚠ **NO trate de limpiar ningún componente de esta chimenea para exteriores en un horno automático de limpieza pues esto daña el terminado de la pieza.**

⚠ **Use únicamente piezas autorizadas de fábrica de Blue Rhino Global Sourcing, Inc. El uso de cualquier pieza no autorizada de fábrica puede ser peligroso. Su uso invalidará su garantía.**

⚠ **Use guantes y almohadillas resistentes al calor cuando deba manejar las manijas.**

⚠ **Use accesorios de chimenea largos y fuertes cuando deba agregar o mover los leños.**

⚠ **Sírvase usar guantes de protección cuando esté armando este producto.**

⚠ **No trate de forzar las piezas juntas pues esto puede ocasionar lesiones o dañar el producto.**

⚠ **El no seguir exactamente las instrucciones dadas arriba puede producer daños a la propiedad, lesiones serias y hasta fatales.**

## Lista de piezas

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Manija | 58-23-491 |
| 2 | Resguardo contra chispas | 58-23-492 |
| 3 | Pieza AirFlow™ | 58-23-493 |
| 4 | Riel (4) | 58-23-494 |
| 5 | Cuenco | 58-23-495 |
| 6 | Pata (3) | 58-23-496 |
| 7 | Herramienta | 58-23-426 |

## Despiece

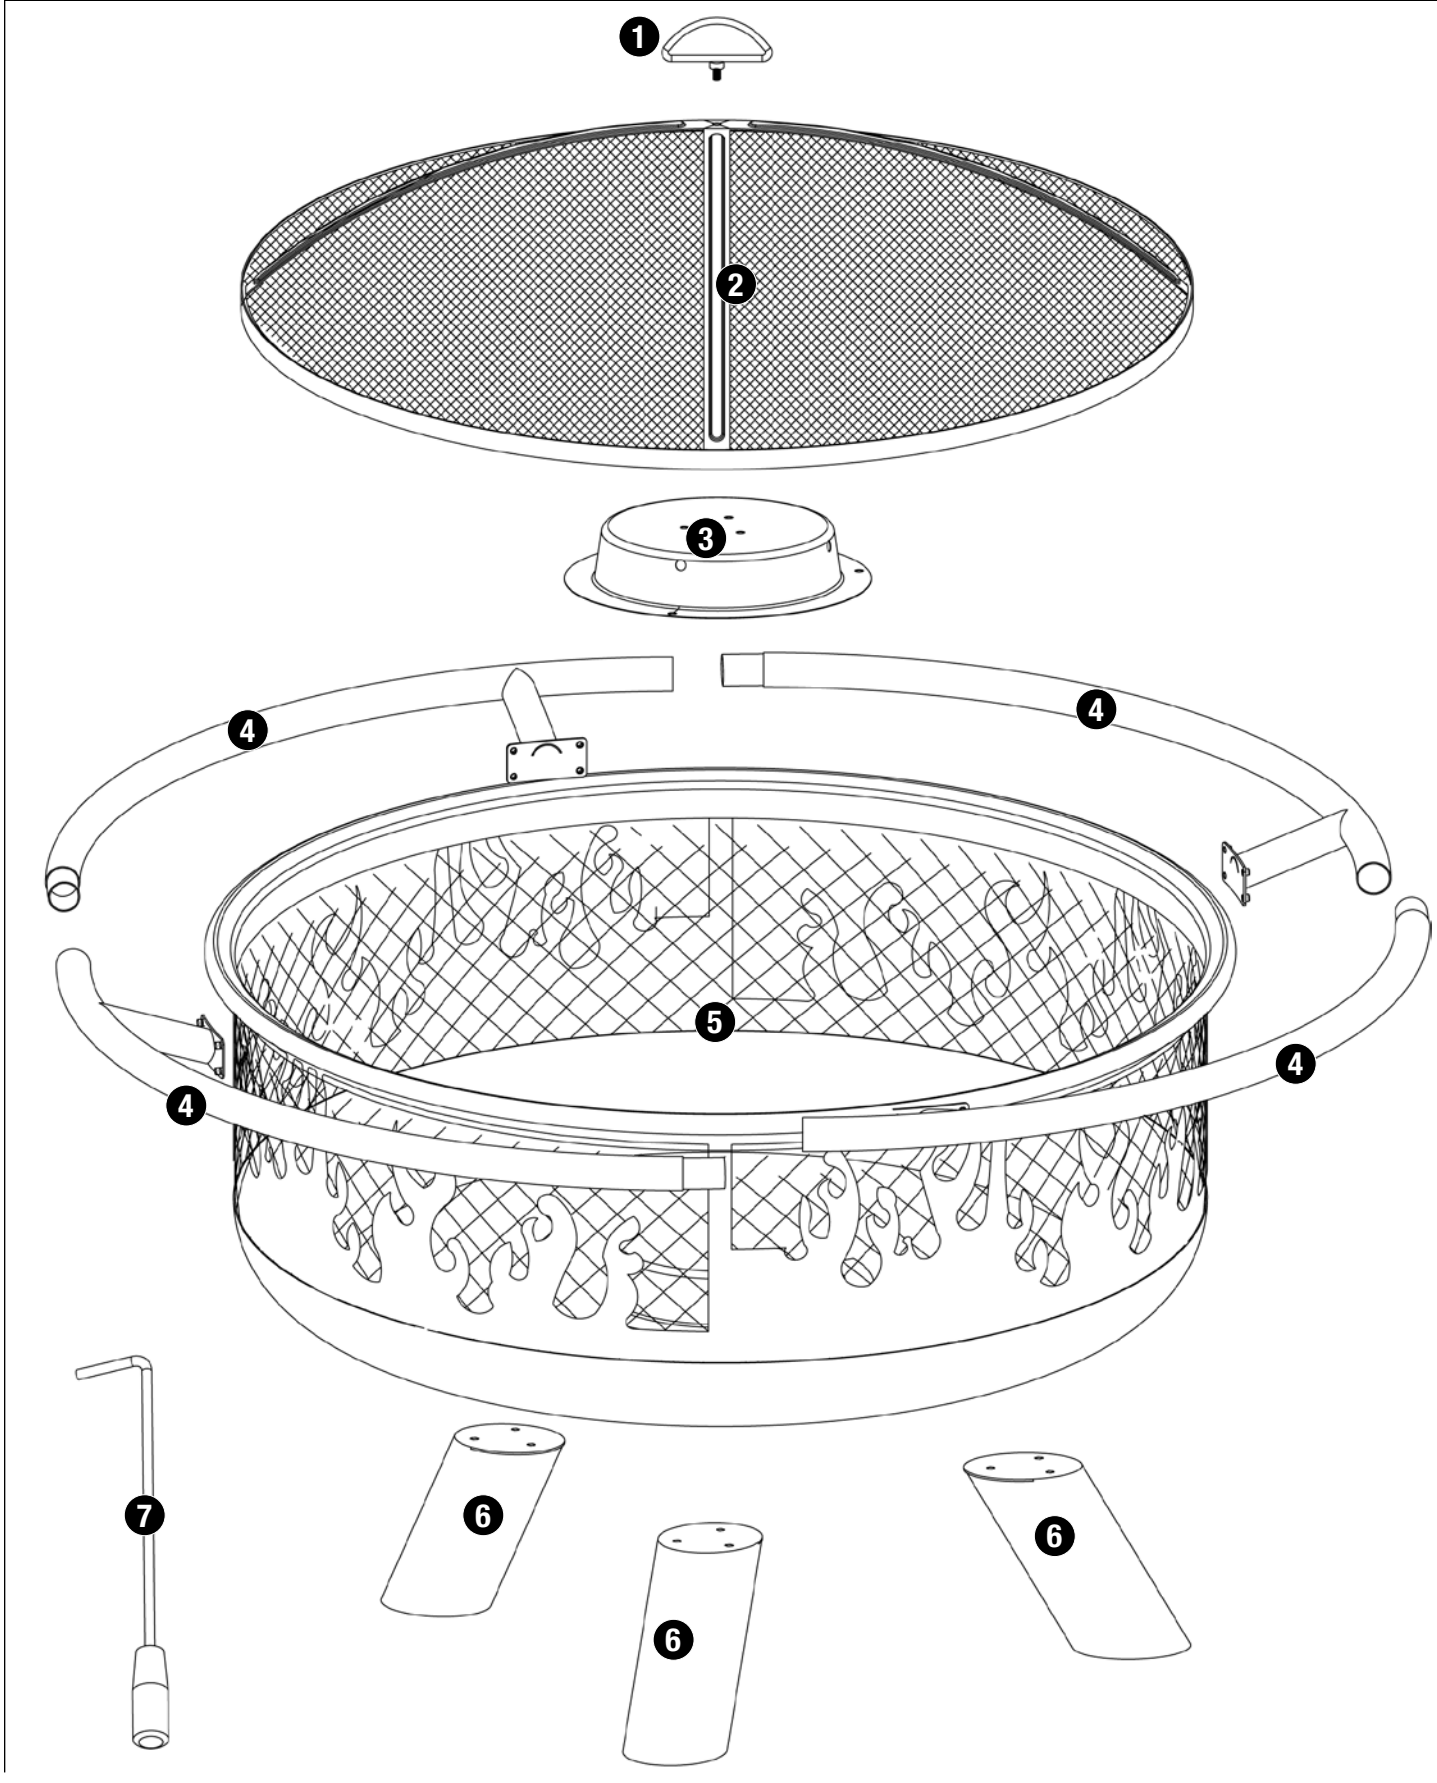


## Elementos de ferretería

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Tornillo | Negro, M5x12 | 23 pzs |
| B | Tornillo | Negro, M6x10 | 9 pzs |
| C | Tuerca | Negra, M6 | 1 pz |
| D | Perno de mariposa | Negro, M5 | 3 pzs |
| E | Clavija | Negro, M8x35 | 4 pzs |

## Herramientas necesarias para el armado (non incluidas)

Destornillador en cruz (Phillips) no. 2 — 1 pz



Llave inglesa — 1 pz



# Instrucciones de armado

## 1

### NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL LUGAR DE COMPRA

Si necesita ayuda llame, sin cargo, al **1.800.762.1142**. Por favor tenga a mano su manual y el número del modelo, para referencia.

Para facilitar el armado:

1. Elija el lugar en el que armará este producto. Para proteger los componentes, elija una superficie lisa, sin fisuras ni hendijas.
2. Presente todas las piezas.
3. Ajuste todas las conexiones de los elementos de ferretería, primero en forma manual. Luego, después de completar cada paso, ajústelos por completo. Tenga cuidado de no ajustar demasiado. Se podrían dañar las superficies o forzar las roscas.
4. Para obtener mejores resultados, siga todos los pasos en el orden indicado.

Tiempo de armado estimado 30 minutos.

## 2

### Fije la manija

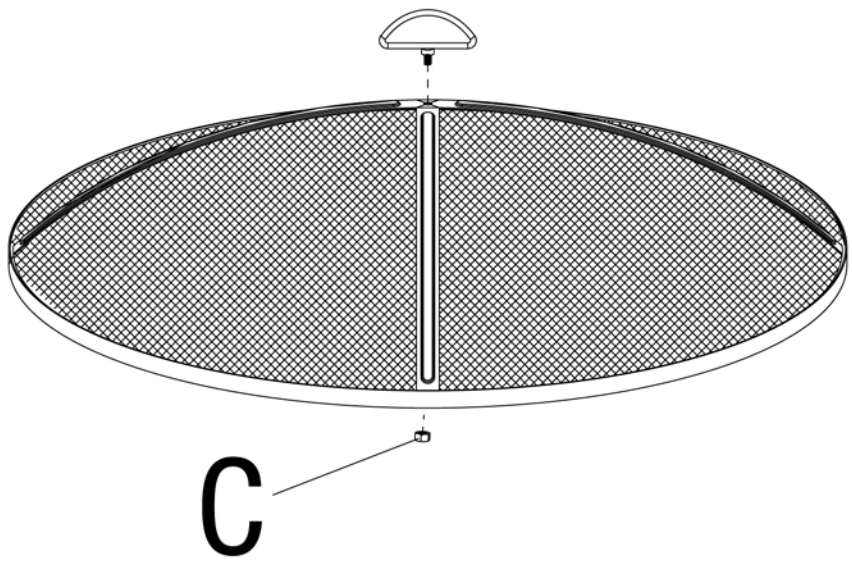


B x 1

## 3

### Fije la pieza AirFlow™

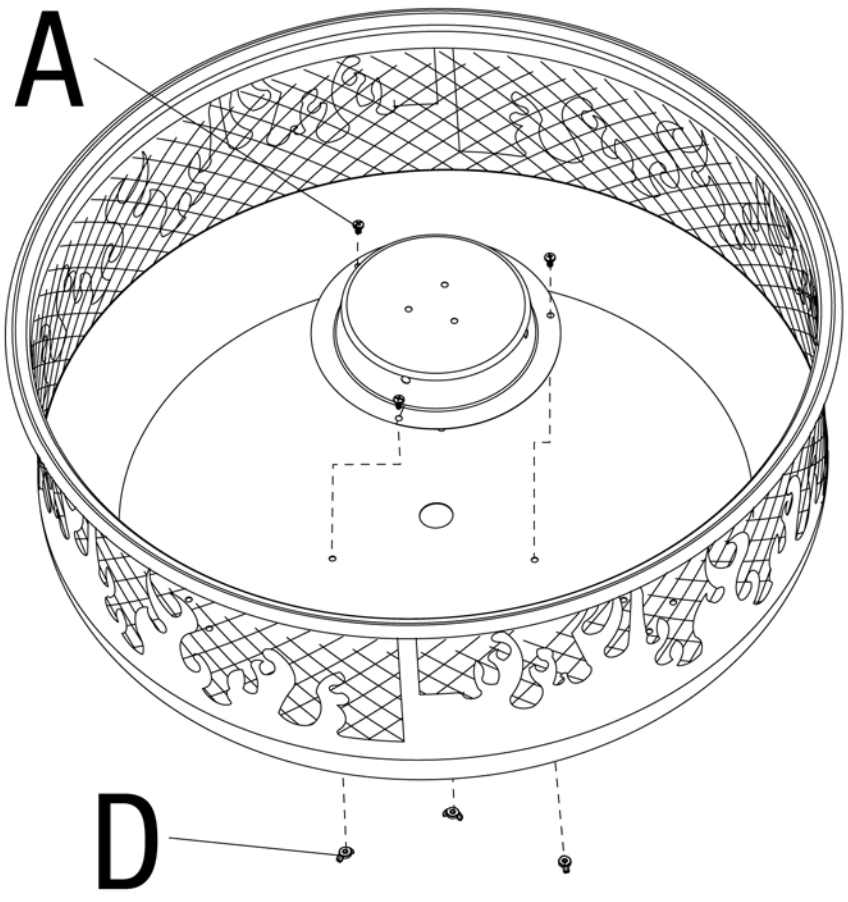


A  x 2

D  x 2

## 4

### Fije las patas

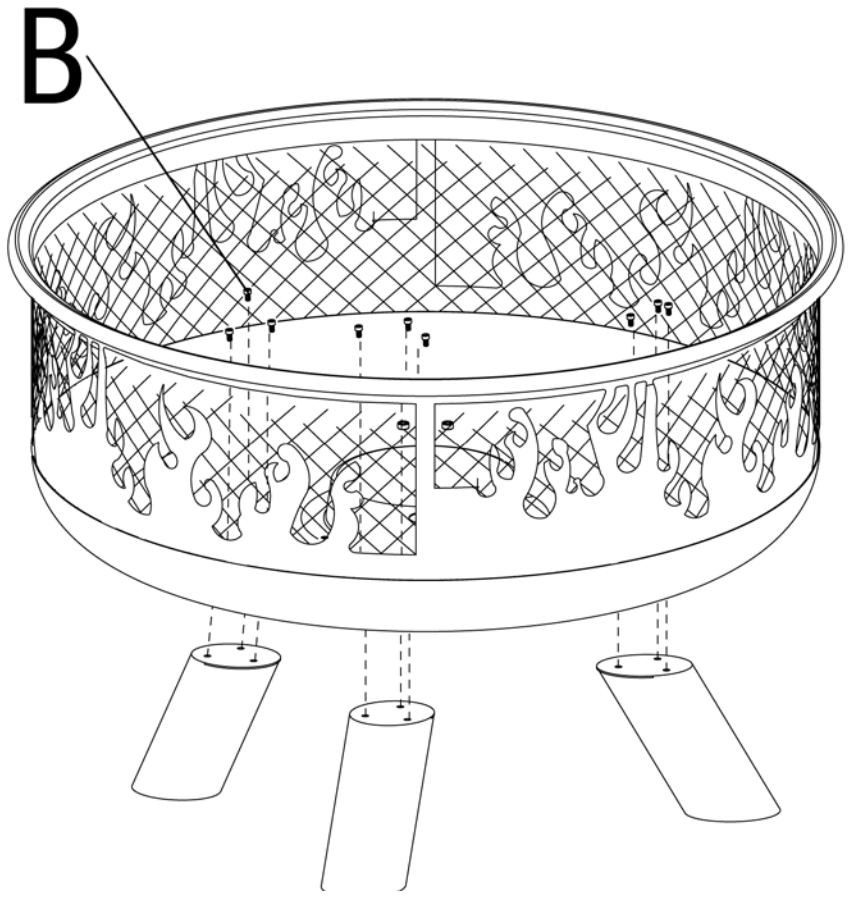


B  x 9

## 5 Fije los rieles

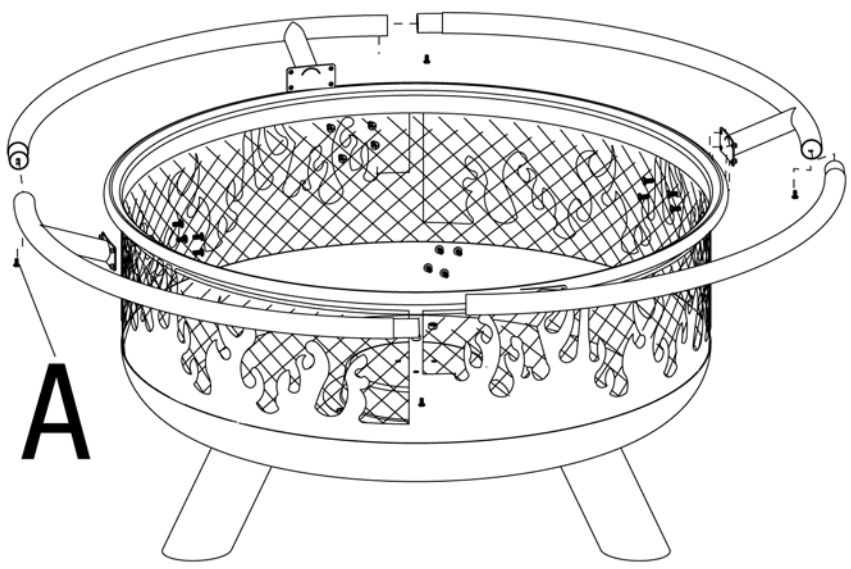


A  x 20

## 6 Fije las clavija (E)

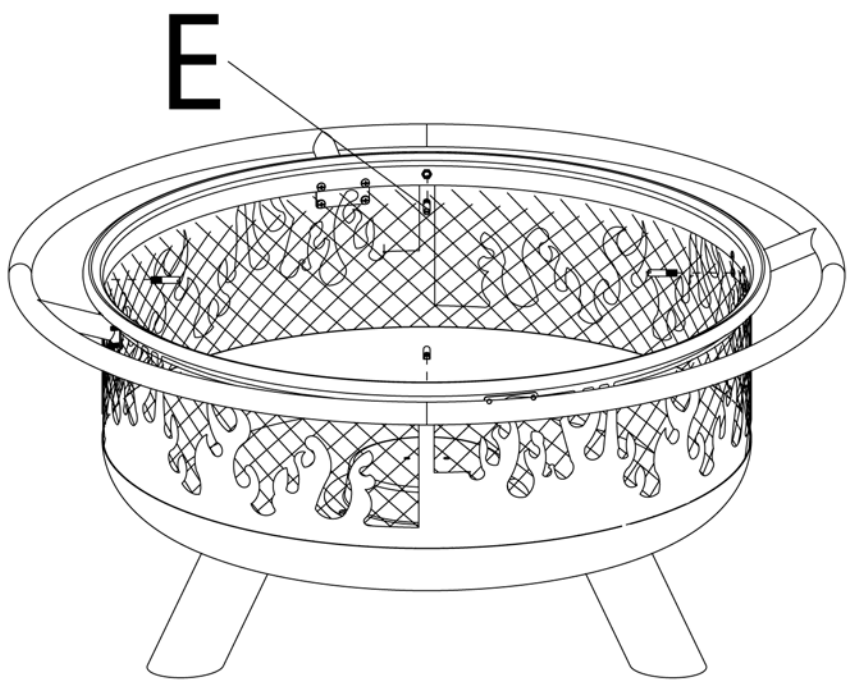


E x 4

## 7 Coloque el resguardo contra chispas

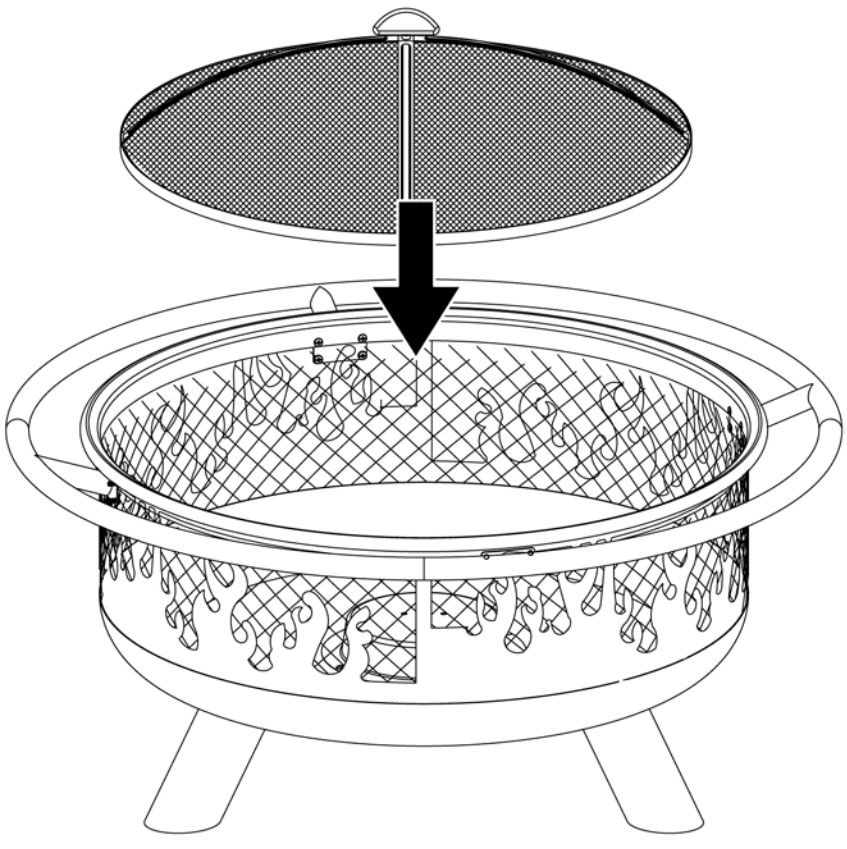

# Instrucciones de operación

⚠ **ADVERTENCIA: Antes de usar esta chimenea para exteriores, asegúrese de haber leído y entendido completamente los Importantes Salvaguardias que se presentan en la página 2. Siga estas instrucciones completamente pues la falla en seguirlas puede causar daños a la propiedad, serias lesiones y aún la muerte.**

## Encendido con madera

1. Verifique que únicamente haya quedado una pequeña cantidad de ceniza en el fondo del platillo.
2. Coloque una capa de leña seca o material natural para encender el fuego, tal como Fatwood™, en el centro de la rejilla.
3. Coloque encima una capa de leña seca cortada en longitudes no mayores de ¾ del diámetro del platillo.

⚠ **PRECAUCIÓN: NO agregue gasolina, keroseno, combustible diesel, líquido encendedor ni alcohol para reavivar el fuego o aumentarlo.**

4. Use una cerilla para encender la leña menuda o el material para encender el fuego.
5. Use guantes resistentes al calor y una herramienta de chimenea para volver a instalar el resguardo contra chispas una vez que la leña menuda o el material de encendido se hayan encendido.

## Cuidado del fuego

Usted puede necesitar mover los leños o agregar más para obtener un funcionamiento ideal.

⚠ **PRECAUCIÓN: NO coloque un resguardo contra chispas o herramientas calientes sobre el césped, sobre terrazas de madera o muebles.**

1. Use guantes resistentes al calor y una herramienta de chimenea para retirar cuidadosamente el resguardo contra chispas.
2. Con la ayuda de una herramienta de chimenea de mango largo, mueva leños y brasas para permitir un flujo adicional de aire.

⚠ **PRECAUCIÓN: NO agregue gasolina, keroseno, combustible diesel, líquido encendedor ni alcohol para reavivar el fuego o aumentarlo**

3. Espere hasta que el fuego se haya convertido en brasa antes de agregar más leña. Si se necesita más leña, colóquela sobre las brasas. Tenga cuidado de no mover la ceniza.
4. Use guantes resistentes al calor y una herramienta de chimenea para volver a instalar el resguardo contra chispas.

## Apagado

1. Deje que el fuego se extinga por si mismo.
2. NO use agua para extinguir el fuego pues esta práctica es peligrosa y puede dañar su chimenea para exteriores.

# Limpieza y cuidado

⚠ **PRECAUCIÓN:**

1. **Todas las tareas de limpieza y mantenimiento deben llevarse a cabo cuando el artefacto esté frío (al cabo de unos 45 minutos) y cuando se haya retirado el suministro de combustible.**
2. **NO limpie ninguna pieza de este artefacto en un horno de limpieza automática. El calor extremo dañará el terminado.**

## Inspección

Esta chimenea para exteriores debe inspeccionarse a intervalos regulares para asegurar que su funcionamiento es seguro y prolongar su vida útil.

⚠ **PRECAUCIÓN: NO intente inspeccionar esta chimenea para exteriores antes de que el fuego se haya apagado COMPLETAMENTE y la chimenea se haya enfriado.**

1. Examine las manijas para estar seguro de que continúan firmemente instaladas.
2. Inspeccione los componentes para detectar señales de daños u oxidación.
3. Si encuentra que algún componente está dañado, NO opere la unidad antes de haberla reparada.

## Limpieza

Esta chimenea para exteriores debe limpiarse a intervalos regulares para asegurar su funcionamiento seguro y prolongar su vida útil.

Nota: Después de repetido uso, la superficie de metal puede descolorarse un poco.

⚠ **PRECAUCIÓN: NO trate de limpiar esta chimenea para exteriores antes de que el fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE.**

⚠ **PRECAUCIÓN: NO use productos para limpieza de hornos o limpiadores abrasivos pues estos dañan la unidad.**

⚠ **PRECAUCIÓN: NO trate de limpiar ningún componente de esta chimenea para exteriores en un horno automático de limpieza pues esto daña el terminado de la unidad.**

# Limpieza y cuidado (continuación)

1. Limpie las superficie exteriores con un detergente suave para el lavado de platos o con soda de hornear.
2. En superficies donde el detergente o la soda no son suficientes para la limpieza, use un desengrasante a base de cítricos y un cepillo de nylon para fregar.
3. Enjuague con agua limpia.
4. Remueva la acumulación de creosota de la tapa y los costados del resguardo de ceniza con un producto de limpieza para chimeneas.

Sugerencia: Mantener la chimenea para exteriores cubierta, una vez que se haya dejado de usar y se haya enfriado, ayudará a protegerla contra las inclemencias del tiempo.

## Almacenamiento

⚠ **PRECAUCIÓN: NO mueva o guarde esta chimenea para exteriores antes de que el fuego se haya extinguido COMPLETAMENTE.**

1. Una vez que el fuego se haya apagado, las brazas estén frías y la unidad se sienta suficientemente fría al tacto, remueva la ceniza y descártela de manera apropiada.
2. Guarde la unidad armada en una ubicación alejada de niños y mascotas.

# Registro del producto

Para beneficiar del servicio de garantía más rapidamente, sírvase registrar su unidad inmediatamente visitando nuestro sitio Internet BlueRhino.com/warranty o llamando al 1.800.762.1142.

# Piezas de repuesto

Puede encontrar piezas de repuesto en parts.BlueRhino.com o llame al 1.800.762.1142.

# Garantía limitada

Blue Rhino Sourcing, Inc. (“Blue Rhino”) garantiza al comprador original al detal de este producto, y a ninguna otra persona, que si la unidad se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este producto estarán libres de defectos en material y mano de obra. Blue Rhino podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción de Blue Rhino, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente de Blue Rhino. Si Blue Rhino confirma el defecto y aprueba el reclamo, Blue Rhino decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. Blue Rhino devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. Blue Rhino no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. BLUE RHINO NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTIA IMPLICITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPOSITO PARTICULAR. BLUE RHINO NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. Blue Rhino, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas.

Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

Blue Rhino no autoriza a ninguna persona o compañía para asumir por Blue Rhino cualquier otra obligación a responsabilidad relacionada con la venta, instalación, uso, remoción, devolución o reemplazo de este equipo y cualquier representación de esta naturaleza no obliga a Blue Rhino.

Blue Rhino Sourcing, Inc.
Winston-Salem, North Carolina 27105, EE.UU.
(800)-762-1142